

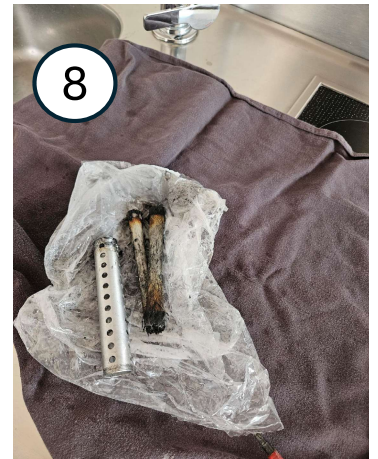
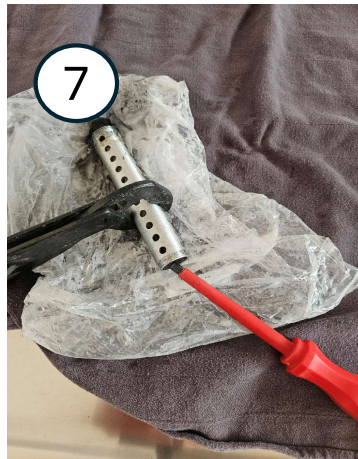


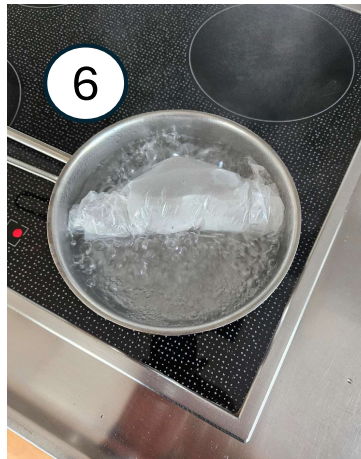

SISTAHOOD

Dochtwechsel SH-P075 und SH-P050

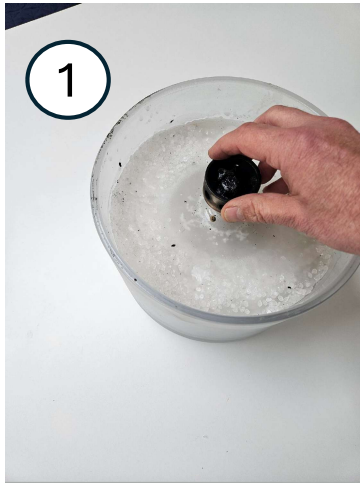

Wir zeigen nur den SH-P075, beim SH-P050 ist die Vorgehensweise identisch. **Achtung: Brenner, Gefäß und Wachs muessen 24 Stunden nicht in Betrieb gewesen sein Geht nicht bei warmem Wachs !** (1) Brennerkopf abschrauben. (2) Topf festhalten und mit Wasserpumpenzange Brennerrohr fassen (unterhalb Gewinde) und gegen Uhrzeigersinn lösen und mit Hand herausschrauben und aus Wachs herausziehen. (4) Brennerrohr in Polybeutel einpacken (5) und in kochendes Wasser legen (6) dabei Wasser aufkochen, Brenner in Polybeutel reinlegen und Herdplatte ausschalten und 10 Minuten warten. Vorsichtig Polybeutel aus kochendem Wasser nehmen, auspacken, (7) mit Rohrzanze festhalten und Docht(e) mit Schraubenzieher herausdrücken. Neue Dochte in richtiger Länge in in Wachs tränken und Brennerrohr schieben (11), Brennerrohr mit Dochten in das Loch im Wachs bis nach unten schieben (12) und im Uhrzeigersinn (13) verschrauben (handfest! Zange nicht erforderlich). Brennerkopf wieder aufschrauben (14).



S I S T A H O O D

SH-P075



4

SH-P050



5



Brenner in das Gefäß stellen (4) und darauf achten, daß die Oberkante des Brennerkopfes ca. 0,5 bis 2 cm unterhalb der Topfoberkante liegt, ggf. am Brennerkopf durch Drehen einstellen. Wachs wie in Abbildung (5) auffüllen.



S I S T A H O O D

SH-P075

SH-P050



6



Achtung ! Prüfen : Ist Docht vor Montage in Wachs getränkt worden ? Wenn nicht entweder mit Teelicht Wachs auf Dochtspitze träufeln oder Docht mit Lampenöl (ausschließlich Lampenöl verwenden) tränken. Dann (6) anzünden. Bei Temperaturen unterhalb 12°C Winter-Booster-Kappe (7) ca. 1 Minuten nach dem Anzünden aufsetzen.



7

